




АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕЛ.КОМ» / TELCOM

603162, Россия, г. Нижний Новгород, улица Академика Сахарова, 4, ИНН: 5262258366, КПП: 526201001, БИК: 042202824, Р/С: 40702810029120000309, К/С: 30101810200000000824 в АО «АЛЬФА-БАНК» Филиал «Нижегородский» г. Нижний Новгород. Лицензии: № 136901, № 136902, № 150220, № 146269. Тел. +7 (831) 228-40-40, +7 (499) 700-00-28, +7 (812) 701-07-77. Веб-сайт: www.telcom.company E-mail: info@telcom.pro

Инструкция по настройке IP телефона Yealink SIP-T19

1. Узнать IP адрес телефонного аппарата.

Для того чтобы узнать IP-адрес устройства нажмите кнопку ОК на телефоне.

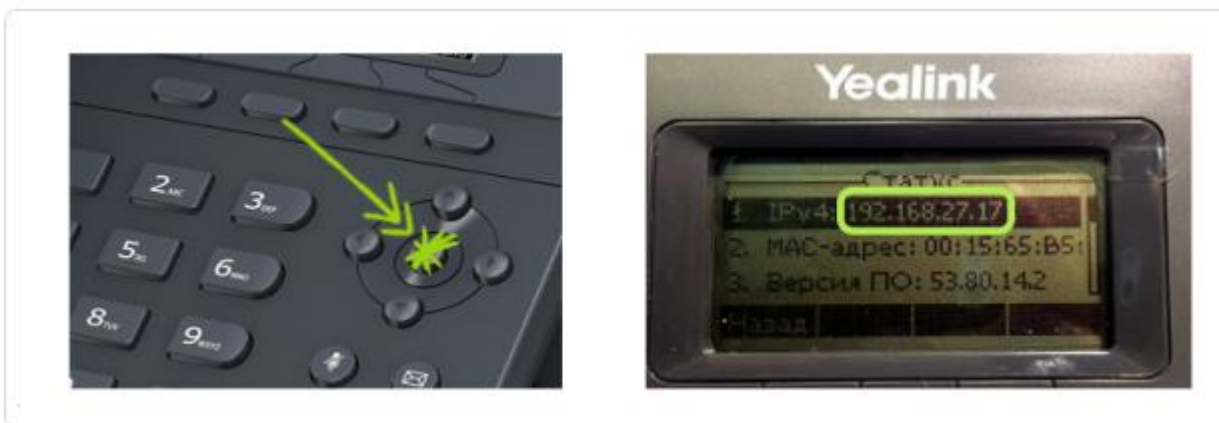

2. Заходите на страницу настройки по полученному IP-адресу.

На компьютере запускаете web-браузер. В адресной строке браузера прописываете IP адрес, который узнали на предыдущем шаге. После перехода по данному адресу, у Вас откроется страница настройки, которая запросит ввод логина и пароля.

По умолчанию на телефоне установлен логин: admin и пароль: admin

Для переключения на русский язык выбираете «Настройки», далее «Основные» и выбираете нужный Язык веб-интерфейса.

The screenshot shows the Yealink web interface. The top navigation bar includes 'Выход' (Logout) and several menu items: 'Статус', 'Аккаунт', 'Сеть', 'DSS-кнопки', 'Функции', 'Настройки' (highlighted), 'Контакты', and 'Безопасность'. The 'Настройки' page has a sidebar on the left with 'Основные' (highlighted) and other categories like 'Время и Дата', 'Отображение вызовов', etc. The main content area shows settings for 'Язык веб-интерфейса' (Russian), 'Автонабор из режима ожидания' (Off), 'Таймаут набора номера' (4), 'Уровень подсветки' (2), 'Длительность подсветки' (30), 'Контраст' (6), 'Сторожевой таймер' (On), and 'Мелодия вызова' (Ring5.wav). A 'Примечание' (Note) section on the right explains the 'WatchDog' feature. The footer contains the copyright notice: 'Copyright © 1998-2019 **Инс. Все права защищены'.

3. Заходите во вкладку "Аккаунт" и настраиваете, как на скриншоте ниже. Данные для настройки по вашему аккаунту направлены отдельно.

«Аккаунт» выбираете «Включено»

Лейбл и отображаемое имя – это то, что будет написано на дисплее аппарата (можете указать внутренний номер)

Имя регистрации и имя пользователя указываете из данных вашего аккаунта (информация от тех. Поддержки или личного кабинета)

«Транспорт» - выбираете UPD

Sip-сервер 1:

Адрес SIP-сервера и порт указываете из данных вашего аккаунта (информация от тех. Поддержки или личного кабинета)


Период регистрации – «300» или «600»

Количество запросов – «10»


После ввода всех данных нажимаете «Сохранить»

4. Выбираете вкладку «Кодеки».

Настраиваете как на скриншоте:

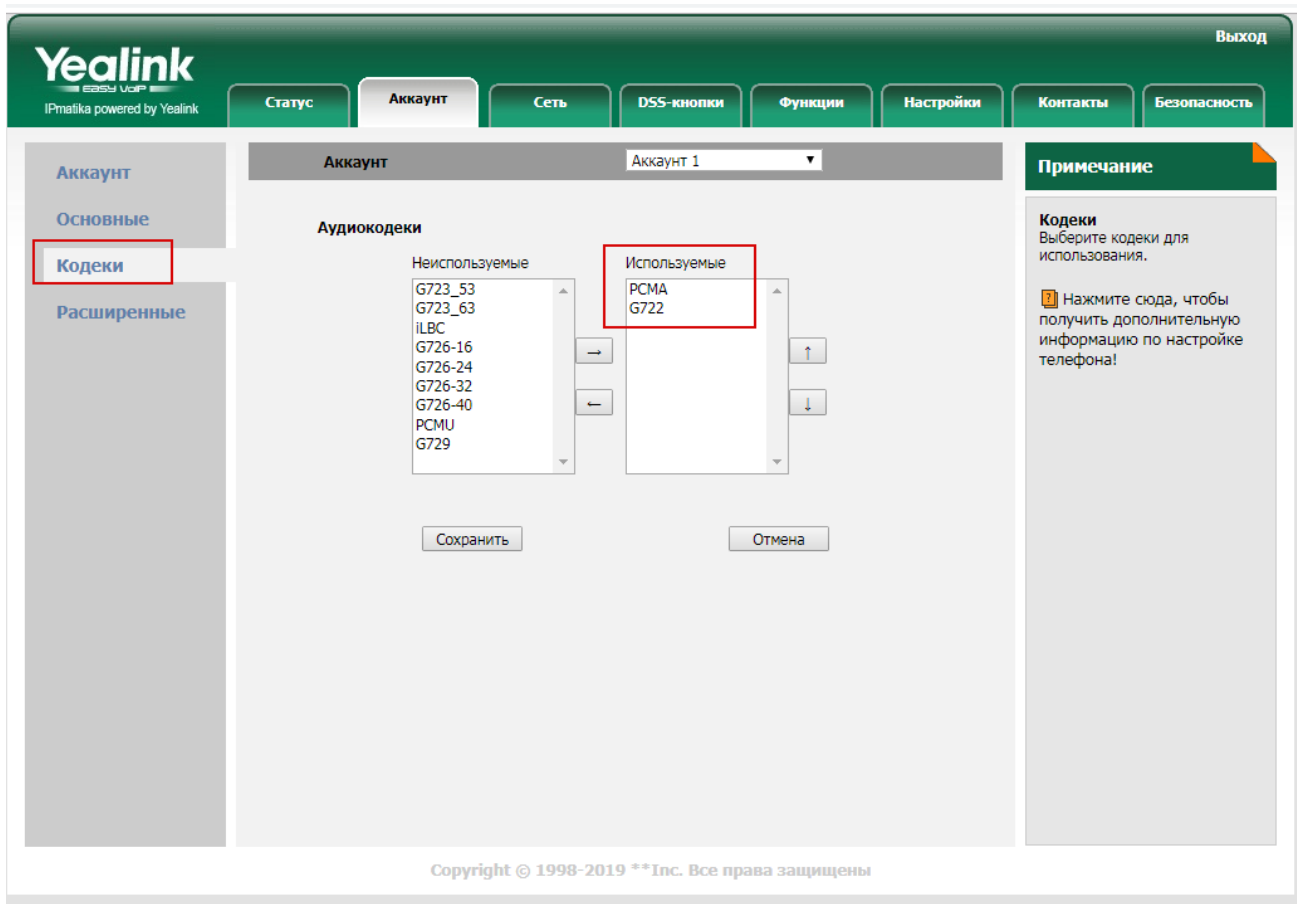

5. Переходите на вкладку «Расширенные» и в поле «Advanced Rport» или «Rport» переключаете на «Отключено» или «Enable»:

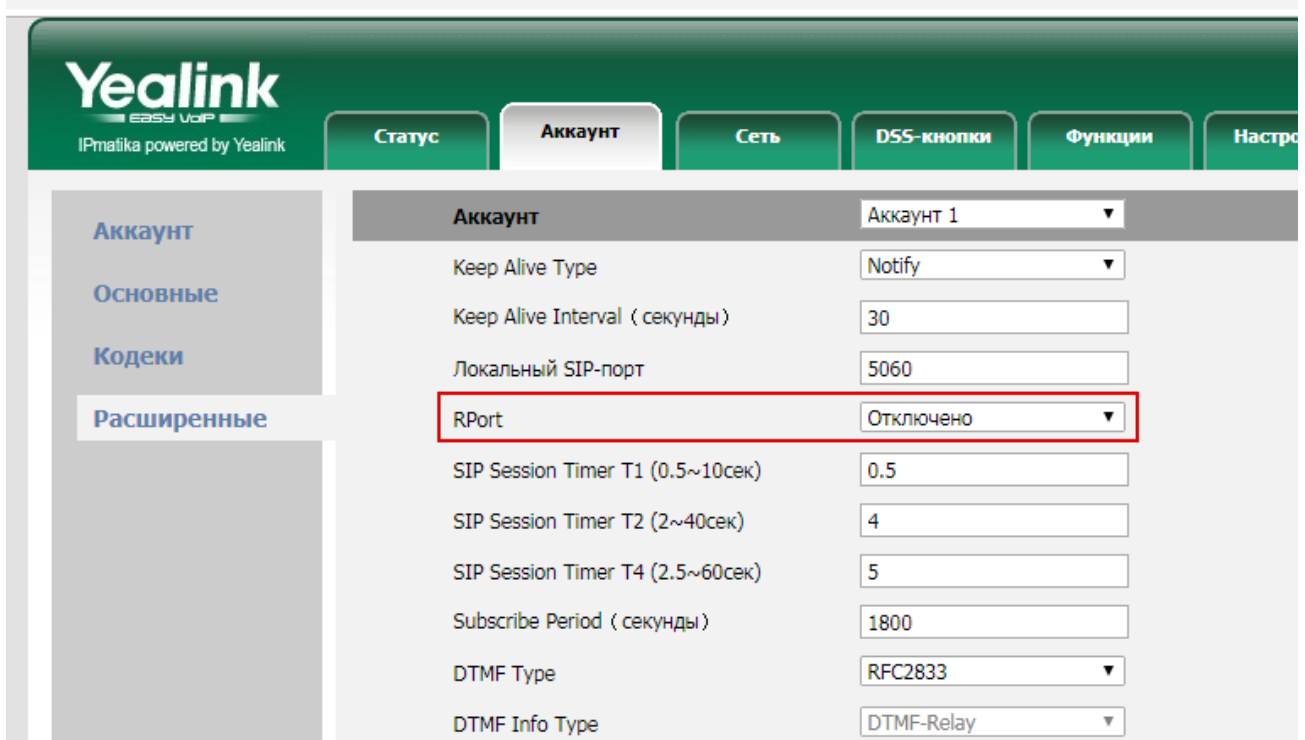

«Сохранить».

После успешной настройки на дисплее аппарата в левом верхнем углу появляется номер, который вы указали в настройках.